


はじめに

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。

- 乗車前の点検として、ハンドル・車輪・サドル・ペダルにがたつきや緩みがないことを確かめてください。
- 押棒とステップボードは自分で三輪車をこげない幼児のための補助具です。幼児の足が地面及びペダルに確実に着き、自分でこげるようになりましたら押棒とステップボードを外してください。取外した部品は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- ご使用対象年齢は1才半児から4才児までが望ましいです。(身長77cm~100cm)
- 初めて一人で使用する幼児については、保護者が使用上の注意を指導し、保護者のもとで遊ばせてください。また幼児の足が地面及びペダルに確実に着く事を確かめてからご使用ください。

おしゃべりICブザー

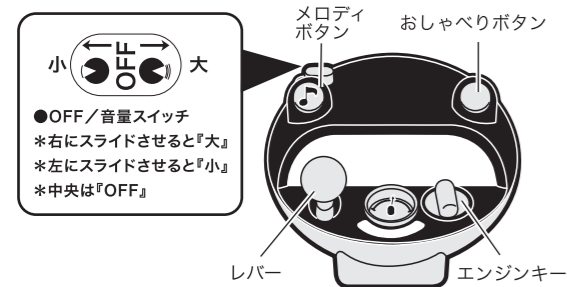

LEDランプがキラキラ光り、2種類のメロディが鳴ったりキャラクターがおしゃべりしたりします。動かして遊べるギミック付き。OFF/2段階の音量調節ができます。



●保護者の方へ ~必ずお読みください~

警告

- 素足で車輪に巻き込まれると危険ですので、三輪車に乗る際にはお子様に靴をはかせてください。
- 安全のため、押棒はお子様に触らせないようにしてください。また保護者が押棒を操作する際にはお子様の足が巻き込まれないよう注意してください。
- 幼児がサドルの上に立ち上がらないように注意してください。また押棒に寄りかかると三輪車と共に転倒する危険があります。十分に注意してください。
- 三輪車は構造上、ハンドルを切った時やペダルを踏み込んだ時に転倒することがありますのでご注意ください。
- 幼児の足が地面に十分着かない状態で使用しますと転倒する危険がありますので、大人が付き添ってください。
- 車輪の周囲や回転部分には手や足を入れないようにしてください。
- 坂道や車両の交通量が多い所では使用しないでください。
- 斜面及び段差のある場所、転落の恐れのある場所では使用しないでください。
- 二人乗りなどの危険な乗り方は絶対にしないでください。
- ステップボードの上に立たせしないでください。また乗降時の踏み台にしないでください。
- セーフティガードの上に乗ったり無理な力をかけないでください。
- セーフティガードを開閉する際は必ず保護者が操作を行い、回転部分にお子様の手が巻き込まれないよう、注意してください。
- 押棒を付けた状態で使用する時は、必ずステップボードを取付けて使用してください。
- カゴフレームのみ(布カゴを外した状態)では使用しないでください。また布カゴ及びカゴフレームの取外しは保護者が行ってください。
- 布カゴに鋭利な物を入れないでください。布部分が破れる恐れがあります。また、この布カゴはアドバンスGOO!専用です。他の用途に使用しないでください。
- 布カゴに荷物を出し入れする際は、必ずストッパーをかけた状態で行ってください。
- お子様を乗せたまま三輪車を持ち上げないでください。
- 時々手入れ点検をして、故障及び破損したまま使用しないでください。
- 三輪車以外の目的で使用しないでください。
- 業務用・団体等では使用しないでください。
- 小さな部品があります。組立てる際、誤飲の恐れがありますのでお子様がそばにいない状態で行ってください。
- 梱包用の袋で遊ばないでください。窒息の危険があります。

注意

- 長い間のご使用中にネジやナットが緩むことがあります。お手数でも締め直してください。
- 火気のある所、高温の場所では変形・故障の原因にもなりますので近づけないでください。
- 屋外で使用された後は直射日光を避け、雨ざらしにしたり水をかけないでください。
- 故障の原因になりますので砂場や水たまりで使用しないでください。

組立ての前に、必要な部品がそろっているか確認をしてください。

※組立て前の部品に異常や破損、不足が見られましたらお客様相談室までお問い合わせください。

セット内容

⚠️ 小さな部品が含まれます。誤飲等の恐れがありますので、お子さまのいない所で組立ててください。



おしゃべりICブザー注意事項

- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 小さな部品、電池、ネジを口の中に絶対に入れないでください。
- 故障の原因となりますので雨ざらしにしないでください。
- このブザーは電子部品で構成されています。落としたり、汚したり分解しないでください。また、高温・低温になる所でのご使用、保管はさけてください。
- 電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり途中で途切れることがあります。早めに電池交換してください。
- 汚れは布に水や中性洗剤を薄めた物をふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。(シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないでください。)

電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

- 充電式電池(ニッカドなど)は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ⊕⊖ (プラスマイナス) を間違えないよう正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、過熱、火の中に入れてください。
- 長時間使用しないとき、消耗済みの電池は必ず取外してください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。

日頃のお手入れ

- 本体や車輪に付いた泥などの汚れは、柔らかいブラシや布で拭いて落としてください。ひどい汚れは布に水や中性洗剤を薄めた物をふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。(シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないでください。)
- 前車輪の軸受け・ハンドル金具の回転部分・後車輪の車軸にのみ、家庭用のマシン油か自転車用油等を3ヶ月に一度程度、少量注油してください。
- 布カゴが汚れた場合は手洗いしてください。洗濯機は使用しないでください。
- 布カゴは色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

製品に関するお問い合わせ

エム・アンド・エム株式会社 お客様相談室
受付時間：9：00～17：00 (土日、祝日を除く)
0120-078815 (フリーダイヤル)

販売元 **エム・アンド・エム株式会社**
本社 〒542-0072 大阪市中央区高津1丁目10番14 TEL.06-6761-1500(代) FAX.06-6761-7677
本社代表アドレス E-mail:web@mimi.co.jp **www.mimi.co.jp**

ブザー付きおでかけ三輪車
アドバンスGOO!(ゴー!)

品番 0264 それいけ!アンパンマン
アドバンスGOO!(ゴー!)
品番 0265 ハローキティ
アドバンスGOO!(ゴー!)

※品質向上の為、一部仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※製品に関するお問い合わせは右記までお電話ください。

