

# mimi 三輪車 ハローキティmoco (モコラヴィ) 取扱説明書 MMKTM♥01




**はじめに** ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。

- 乗車前の点検として、ハンドル・車輪・サドル・ペダルにがたつきや緩みがないことを確かめてください。
- 押棒とステップは自分で三輪車をこげない幼児のための補助具です。幼児の足が地面及びペダルに確実に着き、自分でこげるようになりましたら押棒とステップを外してください。取外した部品はお子様の手の届かない所に保管してください。
- ご使用対象年齢は1才半頃から4才(4才11ヶ月)までが望ましいです。(身長77cm~100cm)
- 初めて1人で使用する幼児については、保護者が使用上の注意を指導し、保護者のもとで遊ばせてください。また幼児の足が地面及びペダルに確実に着くことを確かめてからご使用ください。

## セット内容

組立ての前に、必要な部品がそろっているか確認をしてください。  
※組立て前の部品に異常や破損、不足が見られましたらお客様相談室までお問い合わせください。

⚠️ 小さな部品が含まれます。誤飲等の恐れがありますので、お子さまのいない所で組立ててください。

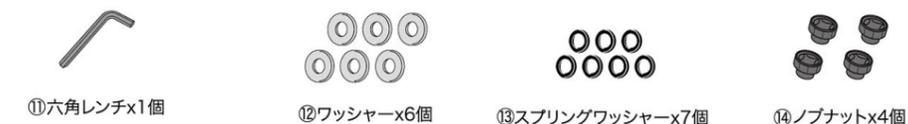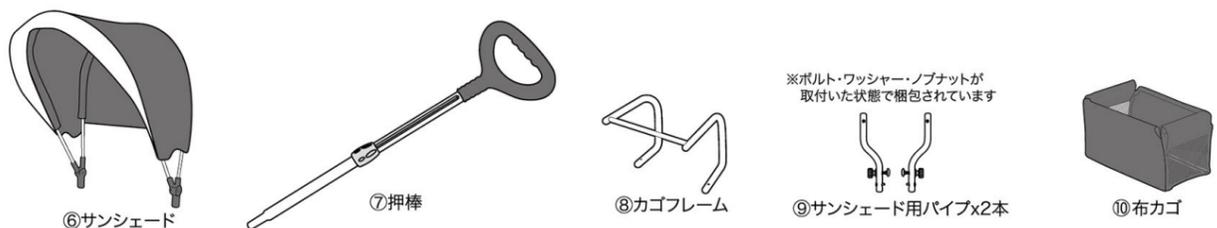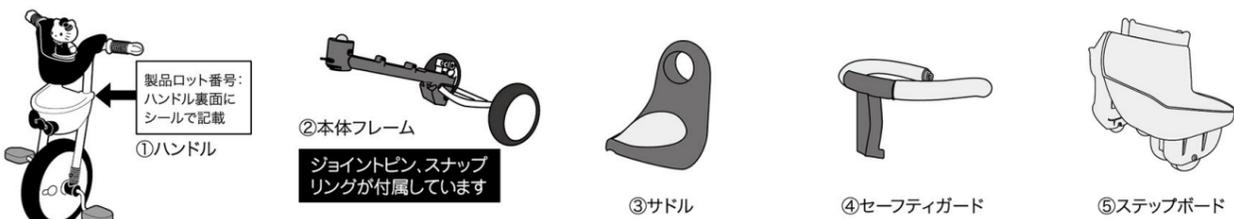

※上記のキャップやスペーサーは、ステップボード・セーフティガード・カゴフレーム及びサンシェードを取外す際に使用する部品です。本説明書や六角レンチと一緒に、お子様の手の届かない所に保管してください。



おでかけ三輪車 ハローキティmoco (モコラヴィ) 品番0227


SGマーク制度は、三輪車の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。

※品質向上の為、一部仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  
※製品に関するお問い合わせは右記までお電話ください。

### セーフティガードを取外してご使用の場合

セーフティガードを外した後、ガードの差込み口カバーを下ろし、本体フレームの穴にキャップ(白)をはめてください。


●必要なパーツ: ②キャップ(白)2個

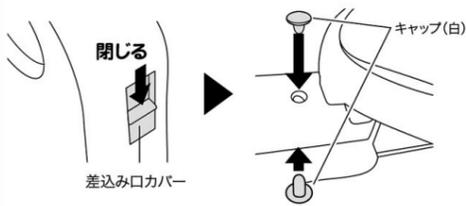

### ステップを取外してご使用の場合

ステップを取外した後は、下図のようにスペーサーを追加してノブボルトを締めてください。

●必要なパーツ: ③スペーサー2個

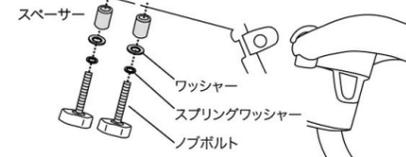


⚠️ 注意: スペーサーを入れずにノブボルトを締めると、完全に締まりません。またノブボルトを外したままにすると穴が残り、ケガの原因となる恐れがあります。

### 押棒を取外してご使用の場合

ノブボルト・パネ・キャップを取外して押棒を抜き、再度押棒リヤパイプに戻して必ずキャップをしてください。  
※ノブボルト・パネ・キャップは常にセットで取付け、取外しを行ってください。



### フリーペダルの使い方

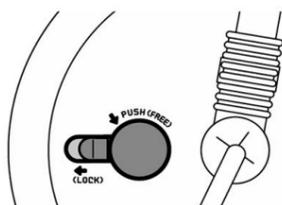


前車輪の「PUSH」の丸いボタンを押し込むとペダルがフリーの状態になります。\*ペダルが回ってお子様の足に当たるのを防ぎます。

「LOCK」の矢印方向にスイッチをスライドさせるとペダルがロックされ、通常の三輪車の状態になります。

※「LOCK」のスイッチをスライドさせても丸いボタンが完全に戻らない場合があります。その場合はペダルを少し動かすと丸いボタンが完全に戻り、通常の状態になります。

### 後輪ストッパーの使い方

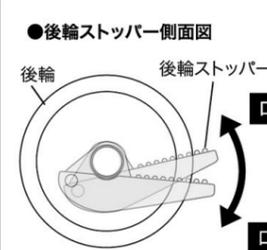

後輪ストッパーを上へあげるとロック解除、下へさげるとロック状態になります。

⚠️ 注意: 後輪ストッパーは自転車などのブレーキ機構ではありません。一時的に後輪の回転を止めておくための機構です。お子様を乗せたまま放置しないでください。

## ●保護者の方へ ~必ずお読みください~

### 警告

- 素足で車輪に巻き込まれると危険ですので、三輪車に乗る際にはお子様に靴をはかせてください。
- 安全のため、押棒はお子様に触らせないようにしてください。また保護者が押棒を操作する際にはお子様の足が巻き込まれないよう注意してください。
- 幼児がサドルの上に立ち上がらないように注意してください。また押棒に寄りかかると三輪車と共に転倒する危険があります。十分に注意してください。
- 三輪車は構造上、ハンドルを切った時やペダルを踏み込んだ時に転倒することがありますのでご注意ください。
- 幼児の足が地面に十分着かない状態で使用すると転倒する危険がありますので、大人が付き添ってください。
- 車輪の周囲や回転部分には手や足を入れないようにしてください。
- 坂道や車両の交通量が多い所では使用しないでください。
- 斜面及び段差のある場所、転落の恐れのある場所では乗らないでください。
- 二人乗りなどの危険な乗り方は絶対にしないでください。
- ステップボードの上に立たせしないでください。また乗降時の踏み台にしないでください。
- セーフティガードの上に乗ったり無理な力をかけないでください。
- セーフティガードを開閉する際は必ず保護者が操作を行い、回転部分にお子様の手が巻き込まれないよう、注意してください。
- 押棒を付けた状態で使用する時は、必ずステップボードを取付けて使用してください。
- カゴフレームのみ(布カゴを外した状態)では使用しないでください。また布カゴ及びカゴフレームの取外しは保護者が行ってください。
- 布カゴに鋭利な物を入れないでください。布部分が破れる恐れがあります。また、この布カゴはハローキティmoco専用です。他の用途に使用しないでください。
- 布カゴに荷物を出し入れする際は、必ず後輪ストッパーをかけた状態で行ってください。
- お子様を乗せたまま三輪車を持ち上げないでください。
- 時々手入れ点検をして、故障及び破損したままで使用しないでください。
- 三輪車以外の目的で使用しないでください。
- 業務用・団体等では使用しないでください。
- 小さな部品があります。組立ての際、誤飲の恐れがありますのでお子様がそばにいない状態で行ってください。
- 梱包用の袋で遊ばないでください。窒息の危険があります。

### 注意

- 長い間のご使用中にネジやナットが緩むことがあります。お手数でも締め直してください。
- 屋外で使用された後は直射日光を避け、雨ざらしにしたり水をかけないでください。
- 雨の日は使用しないでください。
- 火気のある所、高温の場所は変形・故障の原因にもなりますので近づけないでください。
- 故障の原因になりますので砂場や水たまりで使用しないでください。
- 風の強い日にはサンシェードを使用しないでください。転倒の恐れがあります。

### 日頃のお手入れ

- 本体やサンシェード・布カゴ・車輪に付いた泥などの汚れは、柔らかいブラシや布で拭いて落としてください。ひどい汚れは布に水や中性洗剤を薄めた物をふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。(シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないでください。)
- 前車輪の軸受け・ハンドル金具の回転部分・後車輪の車軸にのみ、自転車用油などを3ヶ月に一度程度、少量注油してください。
- 布カゴが汚れた場合は手洗いしてください。洗濯機は使用しないでください。
- 布カゴは色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

### 製品に関するお問い合わせ

エム・アンド・エム株式会社 お客様相談室  
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)  
**0120-078815** (フリーダイヤル)

発売元 **エム・アンド・エム株式会社**  
本社 〒542-0072 大阪市中央区高津1丁目10番14 TEL.06-6761-1500 (代) FAX.06-6761-7677  
本社代表アドレス E-mail: web@mimi.co.jp **www.mimi.co.jp**