



はじめに ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。

セット内容 **!** 組立ての前に、必要な部品がそろっているか確認をしてください。
※組立て前の部品に異常や破損、不足が見られましたらお客様相談室までお問い合わせください。

! 小さな部品が含まれます。誤飲等の恐れがありますので、お子さまのいない所で組立ててください。

①ハンドル ②本体フレーム ③サドル ④セーフティガード ⑤ステップボード ⑥サンシェード ⑦押棒
⑧カゴフレーム ⑨布カゴ ⑩六角レンチx1個 ⑪ワッシャーx6個 ⑫スプリングワッシャーx7個 ⑬ノブナットx4個
⑭サンシェード用ボルトx2本(シルバー) ⑮カゴ用ボルトx2本(シルバー) ⑯ノブボルトx2本 ⑰六角穴ボルトx3本(黒色) ⑱取扱説明書(本書)x1枚

※ボルトの頭が円形です ※ボルトの頭が六角形です ※ボルトの頭が六角形に凹んでいます

⑳ブザー ㉑ブザー用x1本ノブボルト ㉒単三電池(テスト用)x2本
※ブザー用ノブボルトはブザーと同じ箱に入っています。

㉓キャップ(黒)x10個 ㉔キャップ(白)x2個 ㉕スペーサーx2個
※上記のキャップやスペーサーは、ステップボード・セーフティガード・カゴフレーム及びサンシェードを取外す際に使用する部品です。本説明書や六角レンチと一緒に、お子様の手の届かない所に保管してください。

●保護者の方へ ~必ずお読みください~

- ⚠ 注意**
- 乗車前の点検として、ハンドル・車輪・サドル・ペダルにガタつきや緩みがないことを確かめてください。
 - 使用対称年齢は1才半児から4才児までが望ましい。(身長77cm~100cm)
 - 初めて一人で使用する幼児については、保護者が使用上の注意を指導し、保護者のもとで遊ばせてください。また幼児の足が地面及びペダルに確実に着く事を確かめてからご使用ください。
 - 長期のご使用でネジやナットが緩むことがあります。定期的に締め直してください。
 - 押棒、ステップボード、セーフティガード及びサンシェードは自分で三輪車をこげない幼児のための補助具です。幼児の足が地面及びペダルに確実に着き、自分でこげるようになりましたら押棒、ステップボード、セーフティガード及びサンシェードを取り外してください。取り外した部品は、お子様の手の届かない所に保管してください。
 - 屋外で使用された後は直射日光を避け、雨ざらしにしたり水をかけないでください。
 - 火気のある所、高温の場所は変形・故障の原因にもなりますので近づけないでください。
 - 故障の原因になりますので砂場や水たまりで使用しないでください。

- ⚠ 警告**
- 素足で車輪に巻き込まれると危険ですので、三輪車に乗る際にはお子様に靴をはかせてください。
 - 安全のため、押棒、サンシェードはお子様に触らせないようにしてください。また保護者が押棒を操作する際にはお子様の足が巻き込まれないよう注意してください。
 - 幼児がサドルの上に立ち上がらないよう注意してください。また押棒に寄りかかると三輪車と共に転倒する危険があります。充分に注意してください。
 - 三輪車は構造上、ハンドルを切った時やペダルを踏み込んだ時に転倒することがありますのでご注意ください。
 - 幼児の足が地面に十分着かない状態で使用しますと転倒する危険がありますので、大人が付き添ってください。
 - 車輪の周囲や回転部分には手や足を入れないようにしてください。
 - 坂道や車両の交通量が多い所では使用しないでください。
 - 斜面及び段差のある場所、転落の恐れがある場所では乗らないでください。
 - 二人乗りなどの危険な乗り方は絶対にしないでください。
 - ステップボードの上に立たないでください。また乗車時の踏み台にしないでください。
 - セーフティガードの上に乗ったり無理な力をかけないでください。
 - セーフティガードを開閉する際は必ず保護者が操作を行い、回転部分にお子様の手が巻き込まれないよう、注意してください。
 - 押棒を付けた状態で使用する時は、必ずステップボードを取り付けて使用してください。
 - カゴフレームのみ(布カゴを外した状態)では使用しないでください。また、布カゴ及びカゴフレームの取り外しは保護者が行ってください。
 - 布カゴに鋭利な物を入れないでください。布部分が破れる恐れがあります。また、この布カゴはアドバンスGOO!S専用です。他の用途に使用しないでください。
 - 布カゴに荷物を出し入れする際は、必ずストッパーをかけた状態で行ってください。
 - お子様を乗せたまま三輪車を持ち上げないでください。
 - 時々手入れ点検をして、故障及び破損したままで使用しないでください。
 - 三輪車以外の目的で使用しないでください。
 - 業務用・団体等で使用しないでください。
 - 小さな部品があります。組立ての際、誤飲の恐れがありますのでお子様がそばにいない状態で行ってください。
 - 梱包用の袋で遊ばないでください。窒息の危険があります。
 - 風の強い日にはサンシェードを使用しないでください。転倒の恐れがあります。

おしゃべりICブザー **フリーペダルの使い方**

LEDランプがキラキラ光り、2種類のメロディが鳴ったりキャラクターがおしゃべりしたりします。動かして遊べるギミック付き。OFF/2段階の音量調節ができます。

メロディボタン おしゃべりボタン
レバー エンジンキー

●OFF/音量スイッチ
*右にスライドさせると『大』
*左にスライドさせると『小』
*中央は『OFF』

前車輪の「PUSH」の丸いボタンを押し込むとペダルがフリーの状態になります。「LOCK」の矢印方向にスイッチをスライドさせるとペダルがロックされ、通常の三輪車の状態になります。

※「LOCK」のスイッチをスライドさせても丸いボタンが完全に戻らない場合があります。その場合はペダルを少し動かすと丸いボタンが完全に戻り、通常の状態になります。

ストッパーの取扱い 後輪のストッパーを上にあげるとロック解除、下にさげるとロック状態になります。
●ストッパー側面図

セーフティガードを取外してご使用の場合 セーフティガードを外した後、ガードの差込み口カバーを下ろし、本体フレームの穴にキャップ(白)をはめてください。

ステップボードを取外してご使用の場合 ステップボードを取外した後は、下図のようにスペーサーを追加してノブボルトを締めてください。

押棒を取外してご使用の場合 ノブボルトをゆるめて押棒を抜き、押棒リヤパイプに必ずキャップをしめる。

●必要なパーツ: ㉕スペーサー2個

! 注意 スペーサーを入れずにノブボルトを締めると、完全に締まりません。またノブボルトを外したままにすると穴が残り、ケガの原因となる恐れがあります。

⚠ おしゃべりICブザー注意事項

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
 - 小さな部品、電池、ネジを口の中に絶対に入れないでください。
 - 故障の原因となりますので雨ざらしにしないでください。
 - このブザーは電子部品で構成されています。落としたり、汚したり分解しないでください。また、高温・低温になる所でのご使用、保管はさけてください。
 - 電池が減った状態で使用していると、音が鳴りにくくなったり途中で途切れることがあります。早めに電池交換してください。
 - 汚れは布に水や中性洗剤を薄めた物をふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。(シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないでください。)
 - 充電式電池(ニッカドなど)は絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
 - ⊕⊖(プラスマイナス)を間違えないよう正しくセットしてください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
 - 長時間使用しないとき、消耗済みの電池は必ず取り外してください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。

日頃のお手入れ

- 本体や車輪に付いた泥などの汚れは、柔らかいブラシや布で拭いて落としてください。ひどい汚れは布に水や中性洗剤を薄めた物をふくませてぬぐった後、乾いた布でよく拭いてください。(シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないでください。)
- 前車輪の軸受け・ハンドル金具の回転部分・後車輪の車軸にのみ、家庭用のミネラル油が自転車用油等を3ヶ月に一度程度、少量注油してください。
- 布カゴが汚れた場合は手洗いでください。洗濯機は使用しないでください。
- 布カゴは色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

SGマーク制度は、三輪車の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。

品番0222 **ブザー付きおでかけ三輪車 アドバンスGOO!S(ゴー!エス)**

製品に関するお問い合わせ

エム・アンド・エム株式会社 お客様相談室
受付時間: 9:00~17:00 (土日、祝日を除く)
0120-078815 (フリーダイヤル)

販売元 **エム・アンド・エム株式会社**
本社 〒542-0072 大阪市中央区高津1丁目10番14 TEL.06-6761-1500(代) FAX.06-6761-7677
本社代表アドレス E-mail: web@mimi.co.jp **www.mimi.co.jp**

※品質向上の為、一部仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

mimi 三輪車 アドバンスGOO!S 取扱説明書

(ゴー!エス)


組立て方



組立ての前に、説明書オモテ面の「セット内容」で必要なパーツがそろっているか確認してください。組立ては必ず大人が行ってください。組立てが完了しましたら梱包材は廃棄、またはお子様の手の届かない所に保管してください。


セット内容

※各パーツ名は説明書オモテ面に記載しています。また組立て説明書内に「組立てに必要なパーツ」として番号とパーツ名を記載していますので確認してください。

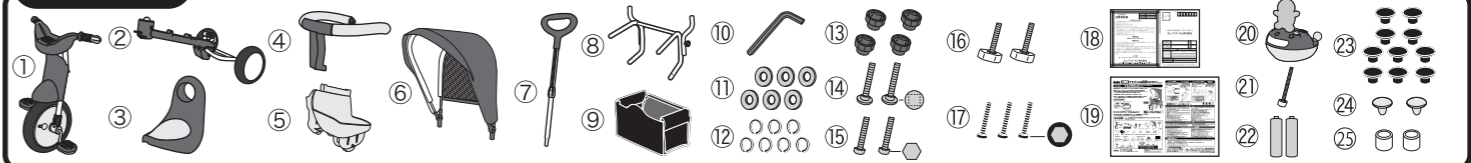

1 ハンドルの取付け


- 組立てに必要なパーツ:
①ハンドル
②本体フレーム

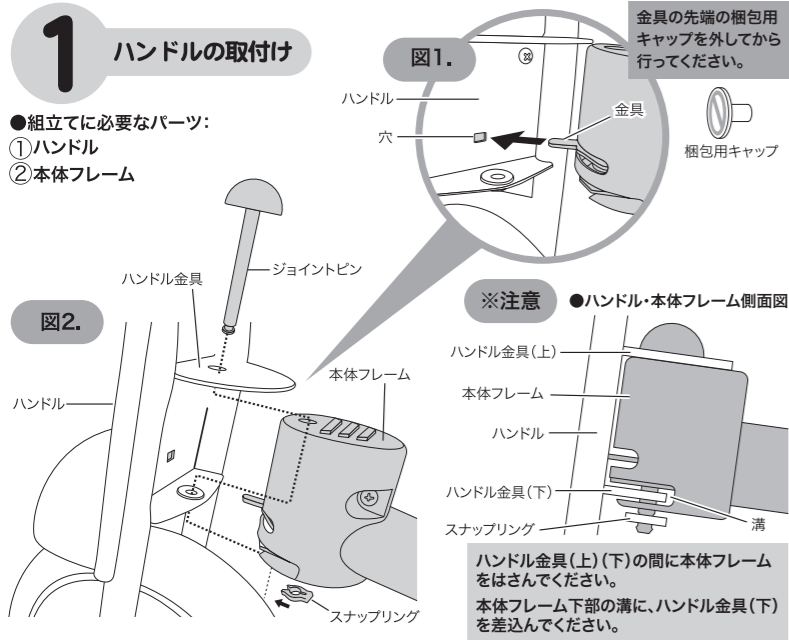

- 本体フレームに取付けられているスナップリングを外し、ジョイントピンを抜いてください。
- 図1のハンドル背面の穴に、本体フレームのヘッド部分から出ている金具を差込みます。
- 図2のようにハンドル金具、本体フレームにジョイントピンを通し、根元まで差込みます。ジョイントピン下部の溝にスナップリングをはめて固定してください。

2 サドルの取付け


- 組立てに必要なパーツ:
③サドル
⑩六角レンチ
⑫スプリングワッシャー2個
⑬六角穴ボルト(黒色)2本

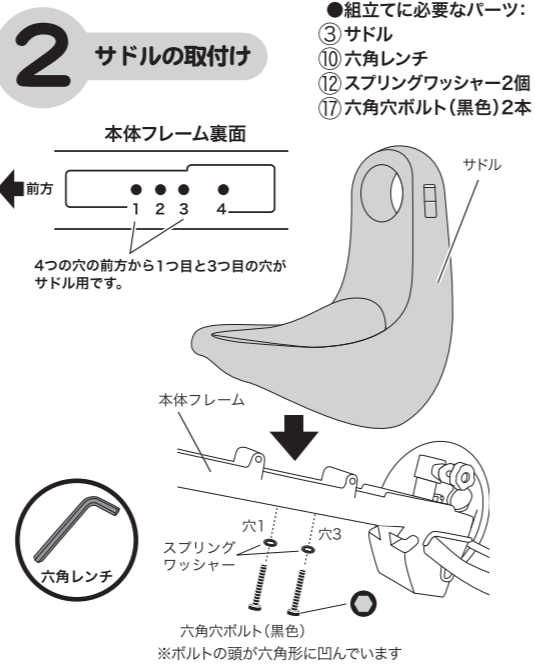

- 本体フレームの上へサドルを置きます。
- 本体フレーム裏面の穴に、スプリングワッシャーと六角穴ボルトを差込み、付属の六角レンチで締めてください。

6 カゴフレームの取付け


- 組立てに必要なパーツ:
⑧カゴフレーム
⑪ワッシャー 2個
⑫スプリングワッシャー2個
⑬ノブナット 2個
⑮カゴ用ボルト 2個

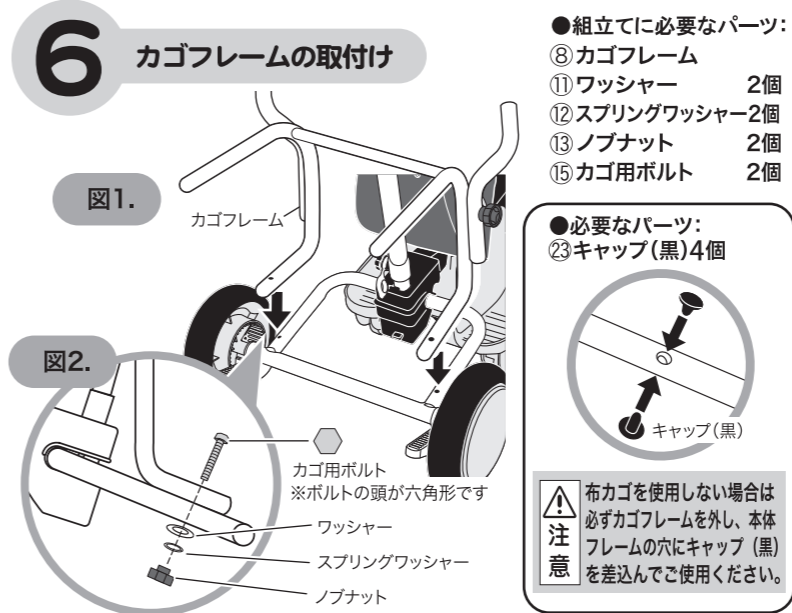

- 図1のように本体フレーム後部のパイプの上にかごフレームを乗せます。
- 図2のように上からカゴ用ボルトを差込み、下からワッシャーとスプリングワッシャーを通してノブナットでしっかりと締めてください。

7 サンシェードの取付け


- 組立てに必要なパーツ:
⑥サンシェード
⑪ワッシャー 2個
⑬ノブナット 2個
⑭サンシェード用ボルト 2個

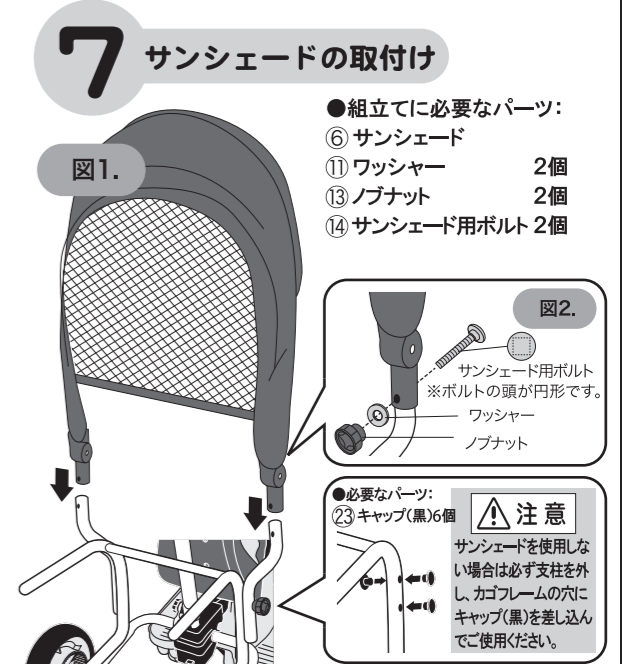


- 図1のようにカゴフレームの突起にサンシェードを取り付けます。
- 図2のようにサンシェード用ボルトを差し込み、ワッシャー、ノブナットの順で取り付けしっかりと締めてください。

3 セーフティガードの取付け

- 組立てに必要なパーツ:
④セーフティガード ⑩六角レンチ
⑫スプリングワッシャー1個 ⑬六角穴ボルト(黒色)1本

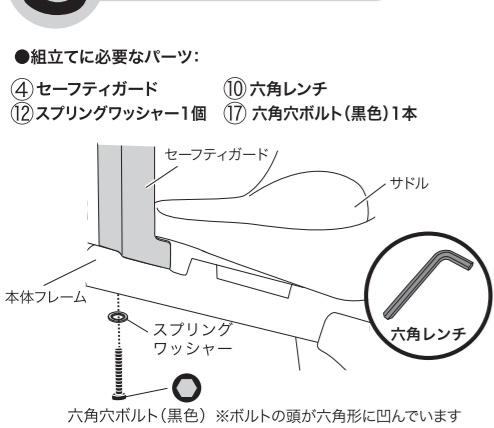


- 本体フレームのサドル前にガードを置きます。
- 本体フレーム裏面の穴にスプリングワッシャーと六角穴ボルトを差込み、付属の六角レンチで締めてください。

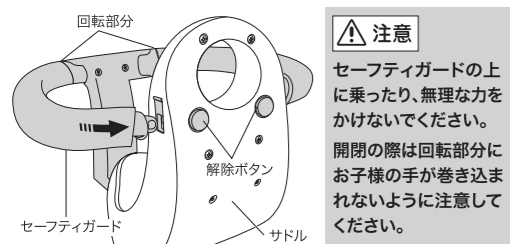

- サドル後部の丸い解除ボタンを押しながら、ガードをサドル側面の穴に差込みます。
- ※ガードを開閉する際は解除ボタンを押しながら行ってください。

4 ステップボードの取付け


- 組立てに必要なパーツ:
⑤ステップボード ⑪ワッシャー2個
⑫スプリングワッシャー2個 ⑬ノブボルト2本

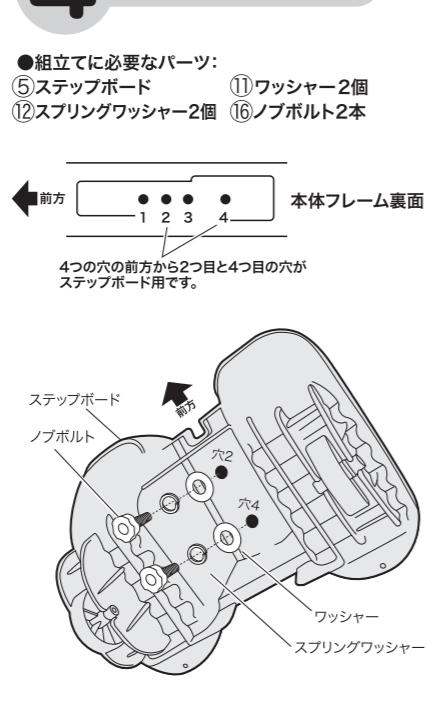

- 本体フレーム裏面の穴とステップボードの取付け穴を合わせます。
- ワッシャーとスプリングワッシャー、ノブボルトを差込んでしっかりと締めてください。

5 押棒の取付け

- 組立てに必要なパーツ: ⑦押棒

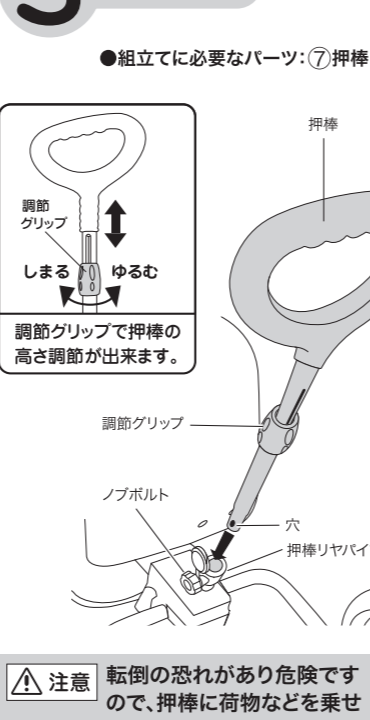


- 注意 転倒の恐れがあり危険ですので、押棒に荷物などを乗せたり、下げたりしないでください。

- ノブボルトをゆるめ、押棒下部の穴が左側になるように押棒リヤパイプに差込み、ノブボルトをしっかりと締めてください。

8 布カゴの取付け


- 組立てに必要なパーツ: ⑨布カゴ

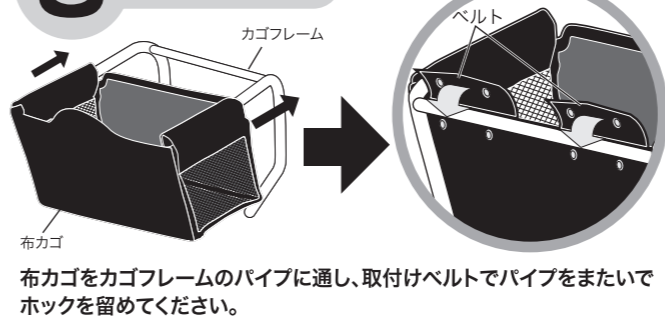

- 布カゴをカゴフレームのパイプに通し、取付けベルトでパイプをまたいでホックを留めてください。

9 ブザーの取付け


- 組立てに必要なパーツ:
⑰ブザー
⑱ブザー用ノブボルト1本
⑲単三電池 2本

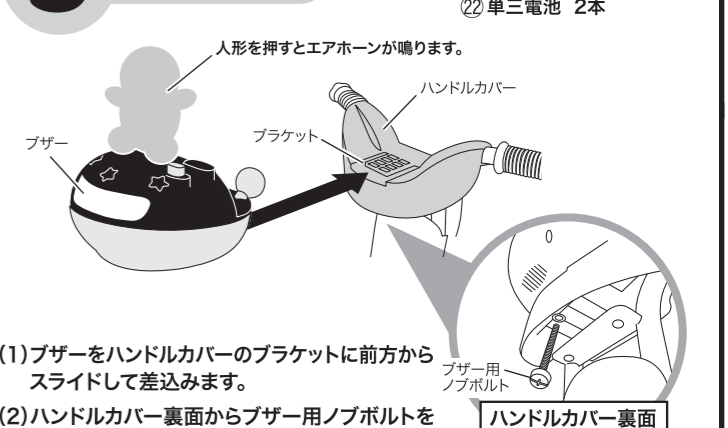

- ブザーをハンドルカバーのブラケットに前方からスライドして差込みます。
- ハンドルカバー裏面からブザー用ノブボルトを差込んで、しっかりと締めてください。


電池の入れ方

- 注意 電池は正しい向きで入れてください。

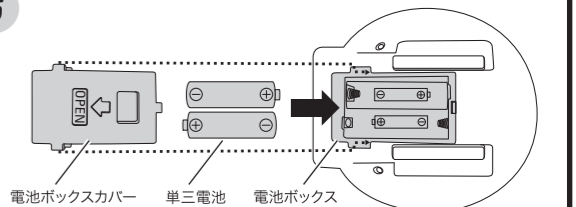

- 単三電池2本をボックス内の表示に合わせて、⊕⊖の間違えないよう正しくセットしてください。電池を交換する時は、必ず2本とも新しい電池に交換してください。※付属の電池はテスト用です。音が鳴らなかったり、不安定な場合は新しい電池と交換してください。

アドバンスGOO!S 完成図

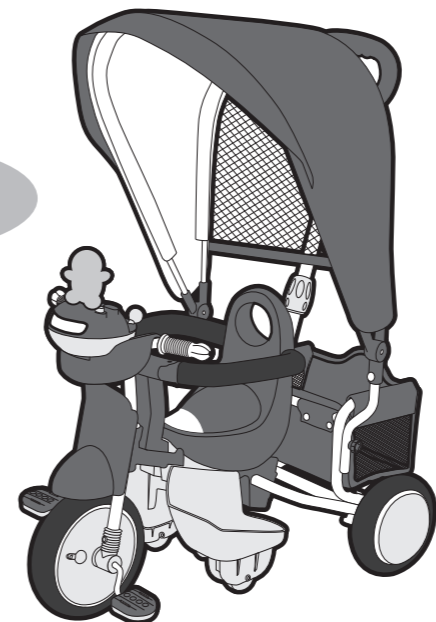

●注意 ブザーの故障や事故を防いで安全に楽しくご使用頂くため、説明書オモテ面の注意事項を必ずお読みください。